

## MANUAL FÖR HONUNGSSLUNGA ELEKTRISK 8-RAMAR

---

ART.NR: 602444



## **HONUNGSSLUNGA ELEKTRISK LANGSTROTH 8-RAMARS ART NR 602444**

**Beskrivning:** Honungsslunga med eldrift 230V med plats för åtta ramar. Radialmodellen innebär att ramarna inte behöver vändas. Elmotorn kan driva slungningen i båda riktningarna och hastigheten ställs steglöst med vred. Programmerbar slungcykel möjliggör anpassning av slungning efter honungstyp etc. utan att slungningen behöver övervakas.

**Användningsområde:** För extrahering av honung ur honungskakor i ram.

### **Säkerhetsanvisningar:**

- Låt aldrig en större mängd honung samlas i botten av slungan. Om nivån på honung når det nedre lagret kommer det att hindra rotationen och eventuellt förstöra lagret.
- Tillse att plexiglasskivorna är på plats över trumman innan slungning påbörjas.
- Slunga aldrig trasiga ramar då det kan skada slungan.
- Bryt strömmen genom att dra ur kontakten före underhåll och efter det att arbetet avslutats.


## Monteringsanvisning:

1. Stativet till slungan monteras enligt bild (a). De tre benen fixeras vid mittsektionen med tre bultar så att muttern hamnar på insidan av stativet (b). Observera att infästningarna på mittsektionen ska vara vända nedåt.

(a)



(b)

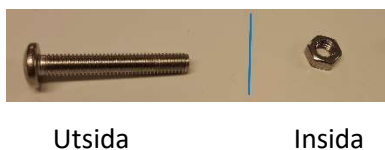


2. Slungtrumman placeras i stativet och fixeras med tre bultar i ovankant (c). Bultarna ska monteras med både mutter och kupolmutter vända utåt (d).

(c)




(d)

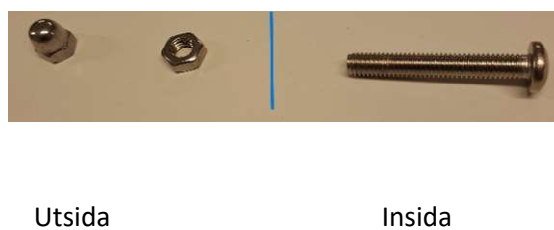

3. Montera kranen i slungtrummans utlopp (e).

(e)

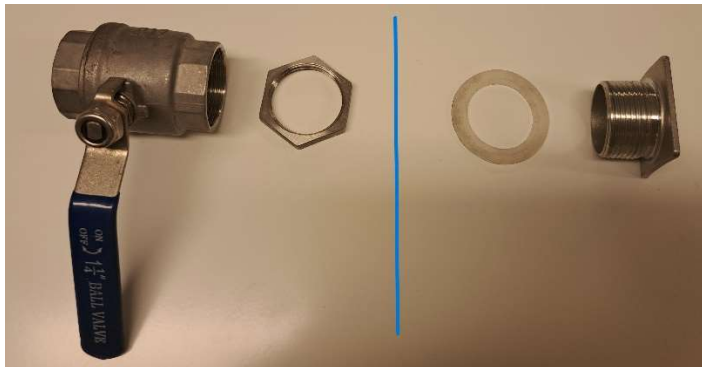

Utsida

Insida

4. Korgen placeras i slungtrumman så att korgens mittaxel går ner i hålet placerat i botten och mitten av slungtrumman (f).

(f)



5. Motorn monteras med de fyra bultar som är monterade i slungtrummans ovkant med mutter och kupolmutter (g). Kontrollera att motorns drivaxeltapp (h) ansluter till korgens axeltapp (i).


(g)




(h)



(i)

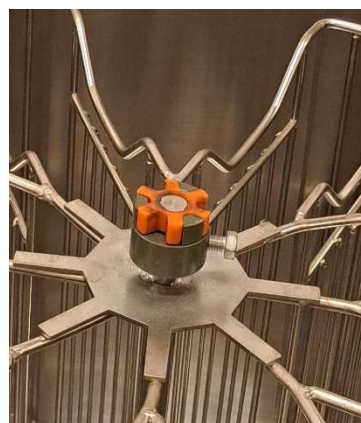

6. Justera vid behov höjden på axeltappen (j) genom att lossa muttern (k). Ställ in höjden och spänn därefter muttern (k). Axeltapparna ska inte ligga dikt an mot varandra utan det ska vara ett mellanrum mellan axeltapparna på ca. 3mm.

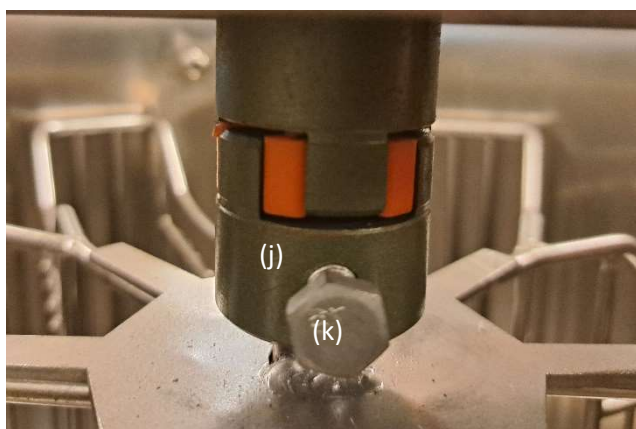


7. Placera plexiglaslocken över trumman (l)

(l)



## Användning av slungan

1. Placera de avtäckta honungsramarna i korgen. Fyll varje fack i korgen med honungsramar eller fördela dom jämnt i slungan för att undvika obalans vid drift.
2. Stäng igen slungan med plexiglaslocken

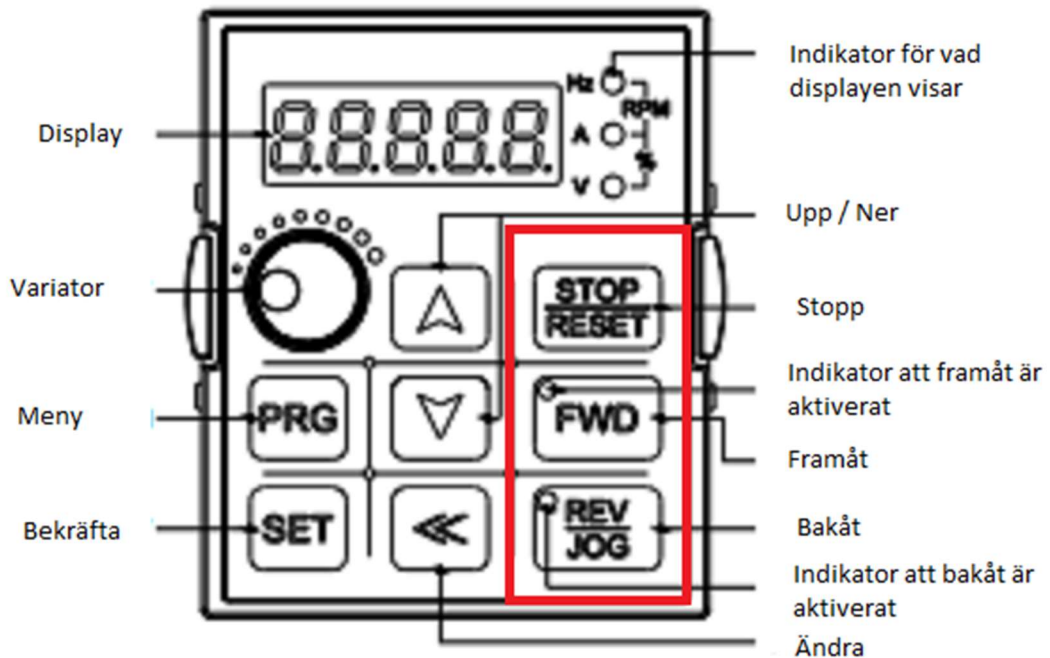

3. För normal drift används de tre knapparna till höger på styrpanelen samt variatorn.
4. Tryck på knappen "Framåt" (FWD) för att starta slungningen. Indikatorn i knappens övre vänstra hörn tänds.
5. Avluta omedelbart slungningen vid obalans i slungan genom att trycka på "Stopp" (STOP/RESET) och omfördela ramarna tills obalansen upphör.
6. Hastigheten på slungningen styrs steglöst med "Variatorn".  
(När man hittat rätt hastighet kan variatorn lämnas i det läget. Slungan styr själv så att uppstart och inbromsning sker mjukt.)
7. Önskar man slunga i motsatt riktning trycker man på "Bakåt" (REV/JOG) så kommer korgen att bromsas ner och sedan byta riktning till på variatorn inställt varvtal.
8. När slungningen är klar trycker man på "Stopp" (STOP/RESET)
9. Avvakta tills trumman står helt stilla innan plexiglaslet avlägsnas och ramarna lyfts ut.

## Rengöring/underhåll

- Se till att göra slungan strömlös genom att dra ur sladden ur vägguttaget före all form av underhåll eller rengöring.
- Före första användning samt efter att arbetet slutförts ska slungan rengöras. Använd rent, varmt vatten för rengöring möjligen i kombination med mildt rengöringsmedel. Undvik att vatten kommer på motor eller styrpanel.
- Efter säsongens slut: Rengör slungan och låt den lufttorka med locken av. När slungan är torr, sätt tillbaka locken och förvara slungan på en torr plats.
- Axeltappen i botten av korgen skall smörjas med livsmedelsgodkänt fett någon gång per säsong.
- Kontrollera och justera vid behov avståndet mellan axeltapparna på motorn och korgen. (se punkt 6 under monteringsanvisning)