

VÄRPREDE 3 FACK

ART.NR: 602084

Innehåll

1. Tak
2. Högra sidopanelen
3. Vänstra sidopanelen
4. Högra mellanväggen
5. Vänstra mellanväggen
6. Korglåsning
7. Korgstopp
8. Korg
9. Korglock

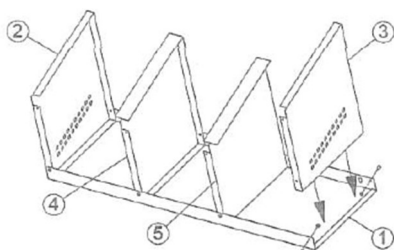


Fig.1

Montera sidorna(2,3) och mellanväggarna(4,5) på taket(1) med skruvar enligt Fig.1

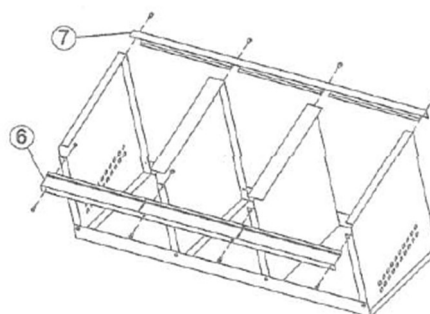


Fig.2

Montera korglåsning (6) och korgstopp (7) med skruvar enligt Fig.2

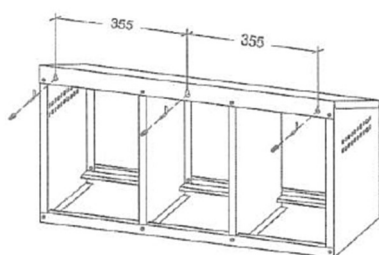


Fig.3

Markera för håltagning i vägg inför väggmontage genom att använda värpredet som mall.

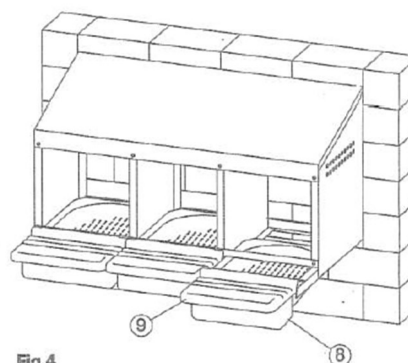


Fig.4

Montera värpredet på väggen. Placera korg (8) och korglock (9).